

Centrale termoregolazione Temperature control unit

art./item HC/HS/HD 4695

L/N/NT 4695 AM 5875

Manuale d'uso User's manual





Introduzione e funzioni base		3	Impostazioni	
La Centrale: usala subito!	6		Il menù Impostazioni	2
✓ II frontale	6		✓ Imposta il funzionamento Estate/Inverno	2
✓ II display	7		✓ Imposta i livelli di Temperatura	2
✓ La schermata principale	7		✓ Imposta Data e Ora correnti	2
Simbologia delle modalità	8		✓ Imposta l'Ora legale	2
Simbologia di segnalazione	9		Abilita/disabilita il Controllo remoto	2
Simbologia di malfunzionamento	9		Regola il Contrasto del display	2
✓ Screen saver	10		Seleziona lo Screen saver	2
Sostituzione delle batterie	10		✓ Seleziona la Lingua	2
Personalizzazioni			✓ Imposta la Temperatura esterna	2
✓ Accedi ai menù della Centrale	12	4	Programmazione	
✓ II menù Principale	12		Il menù Programmazione	2
✓ Visualizza lo stato delle zone	13		✓ Programmazione Settimanale	2
Il menù Modalità	14		Programmazione Festivo	3
Seleziona la modalità Settimanale	14			
Seleziona la modalità Manuale	15			
Seleziona la modalità Festivo	15			
Seleziona la modalità Ferie	16			
Seleziona la modalità Temporizzato	16			
✓ Seleziona la modalità OFF	17			
Seleziona Antigelo o Protezione termica	17	(English	37

Ν	ote
1 V	$O_{l}C$

4	

Introduzione e funzioni base

- La Centrale: usala subito!
 - ✓ II frontale
 - Il display
 - La schermata principale
 - Simbologia delle modalità
 - Simbologia di segnalazione
 - Simbologia di malfunzionamento
 - Screen saver
 - Sostituzione delle batterie



Introduzione e funzioni base

La Centrale: usala subito!


La Centrale termoregolazione art. 4695 è un dispositivo di controllo e regolazione per impianti di termoregolazione My Home.


utilizzabile per impianti di riscaldamento e di condizionamento, consente tramite diverse possibilità di programmazione di effettuare la regolazione della temperatura per ogni ora del giorno e, in modo differenziato, per tutti i giorni della settimana in ogni zona dell'impianto.

È possibile scegliere l'impiego di un programma standard (già memorizzato ma modificabile in base alle esigenze dell'utente) o crearne uno nuovo mediante una semplice procedura di programmazione.

Un ampio display retroilluminato permette di visualizzare in qualsiasi momento il programma impostato, lo stato dell'impianto e la temperatura dell'ambiente.

La Centrale termoregolazione è costituita da una base fissa collegata al bus dell'impianto e dal frontale estraibile, per consentire all'utente di effettuare più comodamente le operazioni di programmazione e per la comunicazione con il pc.

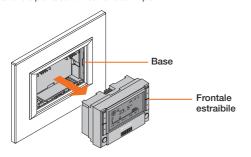

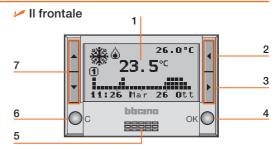

- 1 Display grafico: visualizza i messaggi che guidano le operazioni di programmazione e lo stato dell'impianto.
- 2 -Tasto di selezione ◀: mentre è visualizzata la schermata principale, quando la zona locale gestisce attuatori fancoil, permette di ciclare tra le velocità di funzionamento; all'interno dei menù, quando presenti, permette di scorrere a sinistra le funzioni.
- 3 -Tasto di selezione >: mentre è visualizzata la schermata principale, permette di ciclare tra le modalità di funzionamento; all'interno dei menù, quando presenti, permette di scorrere a destra le funzioni.
- 4 -Tasto OK: entra nel menù principale, conferma la selezione visualizzata o i dati inseriti.
- 5 -Sensore: esegue la misurazione della temperatura della sonda locale
- 6 -Tasto C: annulla la selezione e ritorna alla pagina precedente, tenere premuto per tornare alla schermata principale.
- 7 -Tasti di scorrimento ▲▼: mentre è visualizzata la schermata principale, permettono la modifica della temperatura impostata sulla sola zona locale; all'interno dei menù di scorrere l'elenco delle voci presenti.



Il display


Durante il normale funzionamento il display grafico presenta le sequenti informazioni di base:



∠ La schermata principale

Quando sul display della Centrale è visualizzata la schermata principale in funzione della modalità impostata è possibile tramite i tasti ▲ ▼ variare di ± 3°C la temperatura:

- settimanale o festivo: variazione di tutto il profilo
- manuale o temporizzato: variazione del setpoint

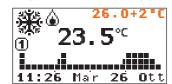

Con il tasto ▶ è possibile ciclare tra la modalità selezionata (Es.: Settimanale), Antigelo o Protezione termica e OFF, e selezionare la modalità visualizzata premendo **OK**.




L'icona della modalità selezionata lampeggia (in modalità settimanale lampeggia il tratto corrispondente all'ora corrente), se non viene confermata o, trascorsi 10 secondi di inattività dall'ultima pressione di un tasto, l'operazione viene annullata e viene visualizzata la schermata principale con la modalità corrente.

Per impostare la modalità di funzionamento visualizzata:

• Conferma con il tasto OK

La zona locale ora è gestita dalla Centrale secondo la nuova modalità). Le altre zone invece seguono ancora il programma precedentemente impostato da menù.

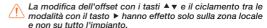


Introduzione e funzioni base

Simbologia delle modalità

In funzione della modalità di funzionamento selezionata il display è caratterizzato dalla sequente simbologia:

Sul grafico lampeggia il tratto corrispondente all'ora corrente (ad

esempio alle 11:26 lampeggia il quadrato corrispondente all'ora

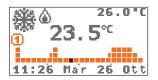

dalle 11:00 alle 12:00).

Settimanale

Profilo di temperatura giornaliero e numero del programma attivo



Ferie

Icona modalità Antigelo o Protezione termica. ora e data di termine programma Ferie



Temporizzato

Icona modalità Manuale. numero di ore e minuti al termine del programma Temporizzato



Manuale

Icona (mano) della modalità Manuale



OFF

Icona della modalità OFF



Festivo

Icona della modalità, ora e data di termine programma Festivo




11:26

Antiaelo

Icona della modalità Antigelo (inverno) o Protezione termica (estate)


Simbologia di segnalazione

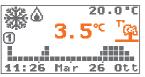

Temperatura esterna

Icona di segnalazione collegamento sonda esterna e temperatura rilevata.

Ogni 2 secondi si alterna la visualizzazione della temperatura esterna con quella ambiente.

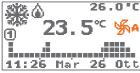

Fan-coil

Viene visualizzata sul display se i carichi associati alla zona locale sono di tipo fan-coil.

A fianco dell'icona è presente l'indicazione della modalità di gestione della velocità della ventola: "A" automatica: "1" minima. "2" media o "3" massima

scende sotto i 2V: se le batterie non sono presenti nel dispositivo.



l'icona non appare.

Batteria

Icona di segnalazione batteria scarica

Simbologia di malfunzionamento




Attenzione

Icona di segnalazione malfunzionamento

In caso di errore su una delle zone controllate, viene visualizzata l'icona triangolare di attenzione, premere un tasto gualsiasi per accedere al menù Diagnostica.

Se il problema non viene risolto la Centrale continuerà a segnalarlo sulla schermata principale.

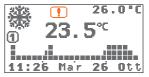

Nel caso in cui contemporaneamente ci siano sia la segnalazione di batteria scarica che di errore su zona, la visualizzazione delle icone sarà alternata

1 Introduzione e funzioni base

Screen saver


Puoi personalizzare il display della Centrale in condizioni di riposo selezionando uno dei 4 Screen saver.

23.5℃

Solo temperatura

visualizza la temperatura misurata. (impostazione di fabbrica)

23.5°C 11:26 Mar 26 Ott Temperatura e data/ora

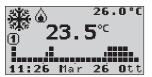

Schermata principale

viene visualizzata la schermata principale, con tutte le informazioni della modalità selezionata

Spento

il display resta spento

Con qualsiasi Screen saver selezionato, in caso di batteria scarica viene visualizzata la relativa icona.


Sostituzione delle batterie


Quando, sul display viene visualizzato il seguente simbolo

eccessario procedere alla sostituzione delle batterie.

Durante la sostituzione delle hatterie i dati insertiti rimangono in

Durante la sostituzione delle batterie i dati inseriti rimangono in memoria.

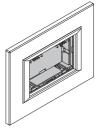

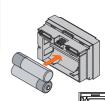

- Estrarre la Centrale dalla base
- Inserire le 2 batterie di tipo LR6/ AA alcaline da 1,5V rispettando le polarità indicate nel disegno.

ro nel giro di pochi giorni.

Il dispositivo è alimentato da bus. Le due batterie servono solamente per le operazioni di programmazione da pc quando la Centrale non è inserita sulla base e per non perdere il passo con l'ora quando l'alimentazione da bus viene a mancare. Il dispositivo può comunque essere installato senza l'ausilio di batterie. Non lasciare le batterie inserite nel dispositivo in caso di mancanza prolungata

dell'alimentazione del bus, in quanto si scaricherebbe-

- Accedi ai menù della Centrale
- Il menù Principale
- ✓ Visualizza lo stato delle zone

Il menù Modalità


- Seleziona la modalità Settimanale
- Seleziona la modalità Manuale
- Seleziona la modalità Festivo
- Seleziona la modalità Ferie
- Seleziona la modalità Temporizzato
- Seleziona la modalità OFF
- Seleziona Antigelo o Protezione termica



In questo manuale vengono descritte le funzioni base di utilizzo e personalizzazione della Centrale da parte dell'utente finale, tralasciando le parti di configurazione e manutenzione dedicate all'installatore e riportate nel Manuale d'installazione contenuto nel CD.

Accedi ai menù della Centrale

 Se lo Screen saver è attivo, premere un tasto qualsiasi per entrare nella schermata principale

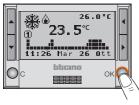

Premi il tasto OK per accedere al MENÙ PRINCIPALE

MENU' PRINCIPALE
Visualizza Zone
Modalita'
Programmazione
Impostazioni
OC
OC
OK

 Con i tasti ▲ ▼ seleziona il menù desiderato

Il Menù Principale

All'interno del menù Principale sono presenti i seguenti menù:

- Visualizza zone: consente di visualizzare lo stato della zona selezionata, a differenza della schermata principale, qui non è possibile modificare nessun parametro (setpoint o cambio modalità).
- Modalità: consente di selezionare la modalità di funzionamento della Centrale:
 - Settimanale
 - Manuale
 - Festivo
 - Ferie
 - Temporizzato
- Antigelo o Protezione termica
- OFF
- Programmazione: consente di personalizzare le seguenti modalità di funzionamento del tuo impianto:
- Settimanale
- Festivo
- Impostazioni: consente di modificare i sequenti parametri:
- Estate/Inverno
- Temperature
- Data/ora
- Ora legale
- Controllo remoto
- Contrasto
- Screen saver
- Lingua
- Temperatura esterna
- Manutenzione: vedi Manuale d'installazione contenuto nel CD





Visualizza lo stato delle zone

Consente di visualizzare le seguenti informazioni sullo stato della zona selezionata:

- temperatura misurata della zona
- temperatura prevista della zona (tranne nella modalità OFF)
- simbolo estate/inverno (tranne nella modalità OFF)
- stato carico: acceso/spento
- informazioni sulla modalità scelta
- nome zona
- eventuale errore sulla zona
- eventuale simbolo modalità fancoil

MENU! PRINCIPALE

Visualizza Zone Modalita' Programmazione

Impostazioni

Entrando nel menù Principale la voce Visualizza zone è già selezionata, premi **OK** per confermare 23.5°C
23.5°C

Conferma premendo OK

MENU' PRINCIPALE

Visualizza Zone Modalita'

Programmazione Impostazioni Con i tasti ▲▼ puoi visualizzare un'altra zona, oppure premi C per tornare alla schermata precedente.

ELENCO ZONE

ZONA LOCALE

ZONA 3

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la zona (Es.: ZONA 2)

Interrogazione sonda...

La Centrale esegue un'interrogazione della sonda




In fase di configurazione della Centrale il tuo installatore avrà personalizzato le zone con un nome che meglio le identifichi nell'impianto (Es.: SOGGIORNO, CA-MERA ecc..), mentre in questi esempi è stata mantenuta la configurazione di fabbrica. La zona con il nome di fabbrica impostato a "ZONA LOCALE" è la zona controllata direttamente dalla Centrale, grazie al sensore interno di cui è dotata.



A differenza della schermata principale, qui non è possibile modificare nessun parametro (come setpoint o modalità) agendo sui tasti; è possibile solo visualizzare lo stato della zona in maniera completa.

Il menù Modalità

Questo menù ti consente di scegliere la modalità di funzionamento del tuo impianto, per esempio selezionando la modalità Settimanale e impostando uno dei 3 programmi o Manuale impostando una temperatura fissa per tutte le zone ecc.. La modalità attiva è contrassegnata dal numero identificativo evidenziato.

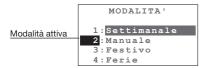

Per accedere al menù MODALITÀ:



Con i tasti ▲ ▼ seleziona Modalità

Conferma premendo OK



Seleziona la modalità Settimanale

In modalità Settimanale il tuo impianto funziona in modo automatico seguendo la programmazione impostata, puoi scegliere tra 3 programmi personalizzabili (vedi capitolo 4 Programmazione), all'interno dei quali è possibile differenziare le temperature nell'arco delle 24 ore e per ogni giorno della settimana secondo le tue esigenze.

MODALITA'
1:Settimanale
2:Manuale
3:Festivo
4:Ferie

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Settimanale**


SCELTA PROGRAMMA

1:ESEMPIO
2:SETTIMANA 2
3:SETTIMANA 3

Conferma premendo OK

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma settimanale desiderato

Conferma premendo OK

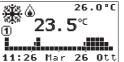

Viene visualizzata la schermata principale con l'indicazione del programma impostato.

Le operazioni effettuate da menù cambiano la modalità su tutto l'impianto.

Seleziona la modalità Manuale

Consente di impostare una temperatura costante in tutte le zone dell'impianto.

MODALITA'

1:Settimanale

2:Manuale 3:Festivo

4:Ferie

MANUALE

Temperatura 20.0

Con i tasti ▲ v seleziona Manuale

Conferma premendo OK

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/ diminuisci il valore di temperatura di 0.5°C

Confermare premendo OK

Viene visualizzata la schermata principale con l'indicazione del programma impostato.

Seleziona la modalità Festivo

La modalità Festivo consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato. Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora programmata, al termine della quale sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

MODALITA

1:Settimanale 2:Manuale 3: Festivo

4:Ferie

Con i tasti ▲ ▼ seleziona Festivo

Conferma premendo OK

fino alle 00:00 del 08/07/07

FESTIVO

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/ diminuisci la cifra selezionata

Con i tasti ◀ ▶ posiziona il cursore sulla cifra di data e ora da modificare

Conferma premendo OK

FINE FESTIVO

1: ESEMPIO 2:SETTIMANA 2

programma impostato.

3:SETTIMANA 3

Viene visualizzata la schermata principale con l'indicazione del Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma settimanale che verrà attivato al termine del aiorno Festivo

Conferma premendo **OK**

Seleziona la modalità Ferie

Quando ti assenti da casa puoi attivare questa modalità che ti consente di mantenere l'impianto in Antigelo o Protezione termica fino alla data e all'ora impostate, al termine sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

Seleziona la modalità Temporizzato

20.0

Consente di eseguire la modalità manuale su tutte le zone per un tempo determinato.

MODALTTA

1:Settimanale :Manuale

3: Festivo

fino alle

del

4:Ferie

FERTE

00:00

08/07/07

Con i tasti ▲ ▼ seleziona Ferie

Conferma premendo OK

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/ diminuisci la cifra selezionata

Con i tasti ◀ ▶ posiziona il cursore sulla cifra di data e ora da modificare

MODALTTA

2:Manuale 3:Festivo 4:Ferie

5: Temporizzato

Con i tasti ▲ ▼ seleziona Temporizzato

Conferma premendo OK

TEMPORIZZATO

Temp:

0.0 : 0.0Ore:

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/ diminuisci la temperatura di 0.5. ore e minuti di 1.

Con i tasti ◀ ▶ passa da temperatura a ore e minuti

Confermare premendo **OK**

FINE FERIE

1:ESEMPIO 2 · SETTIMANA 2 3:SETTIMANA 3

Viene visualizzata la schermata principale con l'indicazione del programma impostato.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma settimanale che verrà attivato al termine del periodo Ferie

Conferma premendo OK



Seleziona la modalità OFF

Consente di mettere in OFF tutte le zone dell'impianto.

MODALITA'

3:Festivo

4:Ferie

5:Temporizzato

6:OFF

Con i tasti ▲ ▼ seleziona OFF

Conferma premendo OK

Seleziona Antigelo o Protezione termica

Consente di impostare in tutte le zone dell'impianto la temperatura di Antigelo (Inverno) o Protezione termica (Estate).

- Antigelo (7°C valore di fabbrica)
- Protezione termica (35°C valore di fabbrica)

MODALITA'

4:Ferie

5:Temporizzato

6:OFF

7:Antigelo

Con i tasti ▲ ▼ seleziona Antigelo

Conferma premendo OK

Note	
1 4010	

Impostazioni

■ II menù Impostazioni

- ✓ Imposta il funzionamento Estate/Inverno
- Imposta i livelli di Temperatura
- Imposta Data e Ora correnti
- Imposta l'Ora legale
- Abilita/disabilita il Controllo remoto
- Regola il Contrasto del display
- Seleziona lo Screen saver
- Seleziona la Lingua
- Imposta la Temperatura esterna



3 Impostazioni

II menù Impostazioni

Questo menù ti consente di personalizzare alcune impostazioni di funzionamento della Centrale, senza rischiare di compromettere il corretto funzionamento.

Per accedere al menù IMPOSTAZIONI:

MENU' PRINCIPALE

Visualizza Zone Modalita' Programmazione Impostazioni Con i tasti ▲ ▼ seleziona Impostazioni

Conferma premendo OK

IMPOSTAZIONI

Estate/Inverno
Temperature
Data/ora
Ora legale

Imposta il funzionamento Estate/Inverno

Con questa operazione puoi impostare il modo di funzionamento dell'impianto (predefinito Inverno): Estate = raffrescamento. Inverno = riscaldamento

IMPOSTAZIONI

Estate/Inverno

Temperature Data/ora Ora legale Con i tasti ▲ ▼ seleziona Estate/Inverno

OK per confermare

ESTATE/INVERNO

Funzionamento: Inverno sul display viene fornita l'indicazione del modo di funzionamento impostato: **Inverno**

Estate

OK per confermare

ESTATE/INVERNO

Funzionamento: Estate

Inverno

sul display viene fornita l'indicazione della nuova impostazione:

Estate

C torna alla pagina precedente

Prima di effettuare la commutazione, eseguire sull'impianto idraulico tutte le operazioni necessarie per il corretto funzionamento. Al momento della commutazione viene impostata la modalità di funzionamento Antigelo (per Inverno) o Protezione termica (per Estate).

Imposta i livelli di Temperatura

Con questa operazione puoi impostare per ogni zona il livello della temperatura Antigelo o Protezione termica T* ed i livelli di temperatura T1. T2 e T3 utilizzati nei programmi settimanali.

Di fabbrica i 3 livelli sono uguali per tutte le zone: Inverno: T*= 7.0°C T1= 18.0°C T2= 20°C T3= 22°C Estate: Tp= 35.0°C T1= 20.0°C T2= 23°C T3= 25°C

IMPOSTAZIONI
Estate/Inverno

Temperature Data/ora Ora legale

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Temperature**

OK per confermare

TEMPERATURE		
TUTTE LE ZONE ZONA LOCALE		

Con i tasti ▲ ▼ seleziona TUTTE LE ZONE o la singola zona

OK per confermare

TEMPERATURE		
T*:	7.0C	
T1:	18.0C	
T2:	20.0C	
т3:	22.0C	

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il livello di temperatura

OK per confermare

TEMPERATURE T*: 7.0C T1: 15.0C т2: 20.0C π3: 22.0C

Con i tasti ▲ ▼ impostare il livello di temperatura desiderato (incremento ± 0.5°C)

C per annullare

OK per confermare

TEMPERATURE TUTTE LE ZONE ZONA LOCALE

C torna alla pagina precedente

Per garantire un corretto iunizionamento del Centrale controlla automaticamente che T3 sia superiore a T2, e T2 superiore a T1.

3 Impostazioni

Imposta Data e Ora correnti

Per un corretto funzionamento del tuo impianto è importante che la data e l'ora impostate siano corrette.

IMPOSTAZIONI

Estate/Inverno
Temperature
Data/ora
Ora legale

Con i tasti ▲ ▼ seleziona Data/ora

OK per confermare

CAMBIO ORA/DATA

Ora: 00:00
Data: 22/08/06

00:00 Mar 22Ago

sul display viene fornita l'indicazione di data e ora impostate.

CAMBIO ORA/DATA

Ora: 08:20
Data: 07/07/07

00:00 Mar 22Ago

Imposta ora e data correnti:

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/ diminuisci la cifra selezionata di ±1

Con i tasti ◀► scorri le cifre di data/ora

OK per confermare

Imposta l'Ora legale

Per l'ora legale puoi impostare una delle seguenti modalità: Manuale: l'ora legale deve essere aggiornata manualmente Automatica: cambia in automatico ora legale/solare, secondo la regola seguente:

- passaggio all'ora legale l'ultima domenica di Marzo alle 02:00
- ritorno all'ora solare l'ultima domenica di Ottobre alle 03:00

IMPOSTAZIONI

Estate/Inverno Temperature Data/ora Ora legale Con i tasti ▲ ▼ seleziona Ora legale

OK per confermare

ORA LEGALE

Stato: Manuale

Automatica

Sul display viene visualizzata la schermata con l'indicazione dello stato impostato (Manuale).

OK per commutare da Manuale a Automatica

Sul display viene visualizzata la schermata con l'indicazione dello stato impostato (Automatica).

C torna alla pagina precedente

ORA LEGALE

Stato: Automatica

Manuale



Abilita/disabilita il Controllo remoto

Puoi abilitare/disabilitare il controllo da remoto per la telegestione tramite portale My Home del tuo impianto. La telegestione ti permette di conoscere e controllare da remoto la temperatura di ogni zona e modificare la modalità di funzionamento. Per maggiori informazioni consulta il tuo installatore My Home.

Regola il Contrasto del display

Qui puoi regolare il valore di contrasto del display grafico per avere una lettura ottimale.

IMPOSTAZIONI

Temperature
Data/ora
Ora legale
Controllo remoto

Con i tasti ▲ ▼ seleziona Controllo remoto

OK per confermare

CONTROLLO REMOTO

Stato: abilitato

Disabilita

CONTROLLO REMOTO

Stato: disabilitato

Abilita

Sul display viene visualizzata la schermata con l'indicazione dello stato impostato (abilitato).

OK per commutare da abilitato a disabilitato

Sul display viene visualizzata la schermata con l'indicazione dello stato impostato (disabilitato).

C torna alla pagina precedente

IMPOSTAZIONI

Data/ora
Ora legale
Controllo remoto
Contrasto

Con i tasti ▲ ▼ seleziona Contrasto

OK per confermare

CONTRASTO

Aumenta con

Riduci con

Con i tasti ▲ ▼ regolare il livello di contrasto

OK per confermare

IMPOSTAZIONI

Data/ora
Ora legale
Controllo remoto
Contrasto

C torna alla pagina precedente

3 Impostazioni

Seleziona lo Screen saver

Gli Screen saver selezionabili sono:

- Solo Temp. visualizza solo la temperatura misurata
- Temp./Data/Ora visualizza la temperatura misurata e data/ora
 Principale visualizza la schermata principale completa
- Spento il display è completamente spento

IMPOSTAZIONI

Ora legale Controllo remoto Contrasto Screen saver Con i tasti ▲ ▼ seleziona Screen saver

OK per confermare

SCREEN SAVER

Solo temp.
Temp/Data/Ora
Principale
Spento

Sul display è evidenziata la selezione impostata.

SCREEN SAVER

Solo temp.
Temp/Data/Ora
Principale
Spento

Con i tasti ▲ ▼ seleziona lo Screen saver (Es.: Principale)

OK per confermare

Seleziona la Lingua

Seleziona la lingua per i menù (predefinita Italiano).

TMPOSTAZIONI

Controllo remoto Contrasto Screen saver Lingua Con i tasti ▲ ▼ seleziona Lingua

OK per confermare

LINGUA

English Español Français Italiano

Sul display è evidenziata la lingua impostata.

LINGUA

Deutsch English Español Français

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la lingua desiderata (Es.: English)

OK per confermare

SETUP

Remote control Contrast Screen saver Language



Imposta la Temperatura esterna

Puoi attivare la visualizzazione della temperatura proveniente da una sonda esterna, se questa ti è stata opportunamente installata nell'impianto.



Con i tasti ▲ ▼ seleziona Temperatura esterna

OK per confermare



Con i tasti ▲ ▼ scorri i valori di indirizzo 1÷9 della sonda



Con i tasti ◀ ► cambia lo stato di attivazione Non attiva/Attiva

OK per confermare

IMPOSTAZIONI

Contrasto
Screen saver
Lingua
Temp. Esterna

25

Note	
1 4010	

29	

Programmazione

- II menù Programmazione
 - ✓ Programmazione Settimanale
 - ✓ Programmazione Festivo





4 Programmazione

Il menù Programmazione

Tramite il menù Programmazione puoi personalizzare le seguenti modalità di funzionamento del tuo impianto:

Settimanale

Con la modalità Settimanale il tuo impianto funziona in modo automatico seguendo la programmazione impostata, puoi scegliere tra tre programmi personalizzabili, all'interno dei programmi è possibile differenziare le temperature nell'arco delle 24 ore e per ogni giorno della settimana secondo le tue esigenze.

Il programma "ESEMPIO" è preimpostato ma modificabile.

Festivo

La modalità Festivo ti consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato. Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora da te impostate, al termine sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

Per accedere al menù PROGRAMMAZIONE:

MENU' PRINCIPALE

Visualizza Zone

Modalita'

Programmazione

Impostazioni

Con i tasti ▲ ▼ seleziona Programmazione

Conferma premendo OK

PROGRAMMAZIONE
Settimanale
Festivo

Programmazione Settimanale

Consente di creare fino a 3 programmi settimanali per ognuno dei modi di funzionamento dell'impianto (riscaldamento e raffrescamento). Per ogni programma si possono definire dei profili di temperatura giornalieri (0h-24h) diversi per ogni giorno e per ogni zona.



Con i tasti ▲ ▼ seleziona Settimanale

Conferma premendo OK



Per il programma selezionato sono disponibili le seguenti funzioni:




Seleziona la funzione desiderata tramite i tasti ◀▶

bticino

Rinomina un programma Settimanale

Selezionando questa funzione puoi assegnare un nome che meglio identifichi il programma selezionato (max 13 caratteri).

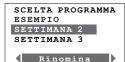

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma da rinominare (Es.: SETTIMANA 2)

OK per confermare

Con i tasti ◀▶ posiziona il cursore sul carattere da modificare: con i tasti ▲▼ puoi scorrere i caratteri alfanumerici (solo maiuscoli), numerici e speciali partendo da quello selezionato

OK per confermare, C annulla

ESEMPIO SETT.INVERN SETTIMANA 3 Memorizza

SCELTA PROGRAMMA



Copia un programma Settimanale

Questa funzione ti permette di copiare un programma settimanale precedente programmato in un altro. Per esempio copiare il programma **ESEMPIO** (preimpostato in fabbrica) in SETTIMANA 2.



COPTA DA ESEMPIO SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 Copia da

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma dal quale copiare (Es.: ESEMPIO)

OK per confermare

Copia in corso da:ESEMPIO a: SETTIMANA 2

Sul display viene visualizzato il messaggio di Copia in corso

4 Programmazione

Visualizza un programma Settimanale

Questa funzione ti consente per il programma Settimanale selezionato, di visualizzare i profili giornalieri associati ad ogni zona.



Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma

OK per confermare




Con i tasti ▲ ▼ seleziona il giorno

OK per confermare



Con i tasti ▲ ▼ seleziona la zona

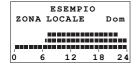

Con i tasti ▲ ▼ puoi visualizzare le altre zone oppure

premi **OK** o **C** per tornare alla pagina precedente

Elimina un programma Settimanale

Questa funzione consente di eliminare un programma settimanale ripristinando il nome di default, i profili di tutte le zone e mettendo il programma in antigelo o protezione termica.



Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma da eliminare

Eliminazione di SETT. INVERNO **OK** per confermare

Con i tasti ◀ ► seleziona SI

OK per confermare




Per il programma cancellato vengono ripristinate tutte le impostazioni di fabbrica (profilo e nome).



Modifica un programma Settimanale

Selezionando questa funzione puoi modificare il programma Settimanale selezionato, associando un profilo giornaliero ad ogni zona.

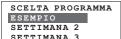

Modifica

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma che vuoi modificare (Es.: ESEMPIO)

OK per confermare

(Es.: Domenica)

Con i tasti ▲ ▼ seleziona

il giorno della settimana

SCELTA GIORNO Venerdi' Sabato Domenica Modifica

Copia da

SEGUE

Con i tasti ◀▶ è possibile selezionare anche la funzione: Copia da permette di copiare

la programmazione da un altro giorno gia programmato.

SCELTA ZONA ZONA LOCALE ZONA 2 ZONA 3 Modifica

Copia da Visualizza

ZONA LOCALE Dom T1 18.0C 00:00 _____ 12 18

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la zona (Es.: ZONA LOCALE)

OK per confermare

Con i tasti ◀ ▶ è possibile selezionare anche le funzioni:

Copia da permette di copiare da un'altra zona la programmazione del giorno selezionato;

Visualizza permette di visualizzare il profilo del aiorno.

È ora possibile modificare il profilo visualizzato.

Per maggiori dettagli vedere l'esempio descritto nelle pagine sequenti.

4 Programmazione

Programmazione Festivo

Consente di programmare per ogni zona un profilo giornaliero (di base è associato ad ogni zona il profilo della domenica del programma Esempio).




Con i tasti ▲ ▼ seleziona Festivo

Conferma premendo OK



Per il programma selezionato sono disponibili le seguenti funzioni:

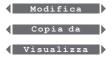

Seleziona la funzione desiderata tramite i tasti ◀▶

Modifica

Selezionando questa funzione puoi modificare il profilo giornaliero associato ad ogni zona.



Con i tasti ▲ ▼ seleziona la ZONA

ZONA LOCALE 00:00 T1 18.0C 1 0 6 12 18 24

OK per confermare

È ora possibile modificare il profilo visualizzato.

Per maggiori dettagli vedere l'esempio descritto nelle pagine seguenti.



Copia da

Consente di copiare il profilo giornaliero da una zona già programmata.



Con i tasti ▲ ▼ seleziona la ZONA in cui copiare il profilo

OK per confermare



Con i tasti ▲ ▼ selezionare la ZONA da cui copiare il profilo

OK per confermare

Visualizza

Consente di visualizzare il profilo giornaliero associato ad ogni zona.




Con i tasti ▲ ▼ seleziona la ZONA

OK per confermare

Sul display viene visualizzato il profilo programmato per la zona selezionata.

Strumenti di modifica profilo giornaliero Informazioni visualizzate sul display:

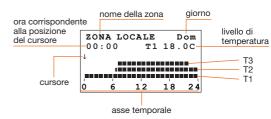

Come usare i tasti di navigazione:

- ◆ spostano il cursore lungo l'asse temporale
- ▲▼ passano dalla modalità SCORRIMENTO a MODIFICA, nella modalità MODIFICA scorrono i livelli di temperatura
- OK passa dalla modalità MODIFICA a SCORRIMENTO in modalità SCORRIMENTO conferma uscendo da Modifica
- C torna alla pagina precedente senza memorizzare


4

Programmazione

Sono presenti due modalità di lavoro:

SCORRIMENTO

Caratterizzato dal cursore a forma di "freccia", ti consente utilizzando i tasti ◀ ▶ di spostare il cursore lungo l'asse temporale senza apportare nessuna modifica al profilo giornaliero.

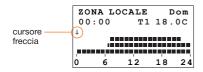

MODIFICA

Caratterizzato dal cursore a forma di "matita" e dal livello di temperatura evidenziato, ti consente, utilizzando i tasti ◀ ▶, di spostare il cursore lungo l'asse temporale per impostare il livello di temperatura selezionato.



Crea un nuovo profilo giornaliero

Ti consigliamo di seguire passo passo la procedura descritta in questo esempio, come utile strumento per familiarizzare con le modalità di lavoro "Modifica" e "Scorrimento" e l'utilizzo dei tasti di navigazione.


Esempio: creazione del seguente profilo di temperatura giornaliero per il giorno "Lunedì".


- 1 dalle ore 00:00 alle ore 06:00 18°C (T1)
- 2 dalle ore 06:00 alle ore 09:00 22°C (T3)
- 3 dalle ore 09:00 alle ore 16:30 20°C (T2)
- 4 dalle ore 16:30 alle ore 22:00 22°C (T3)
- 5 dalle ore 22:00 alle ore 24:00 20°C (T2)


Livelli di temperatura impostati **T1**= 18°C **T2**= 20°C **T3**= 22°C





Procedura:

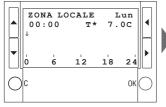


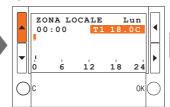

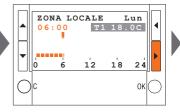


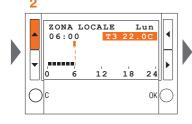

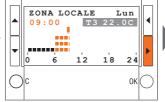

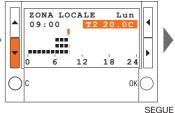

4 Programmazione

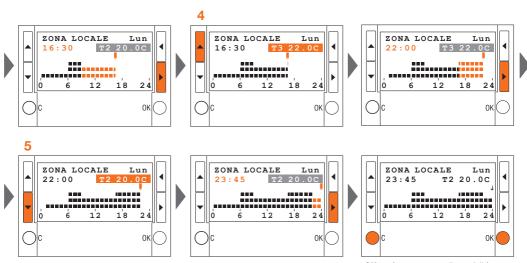

OK conferma e passa alla modalità SCORRIMENTO; **C** annulla e torna all'elenco giorni.

Contents GB



1	Introduction and standard functions		3	Setup	
	The control unit: use it immediately!	40		The Setup menu	
	✓ The front	40		✓ Set Summer/Winter operation	
	✓ The display	41		✓ Set the Temperature levels	
	✓ The main screen	41		Set current Date and Time	
	✓ Mode symbols	42		Set the Standard time	
	✓ Signalling symbols	43		Enable/disable the Remote control	
	✓ Fault symbols	43		Adjust the display Contrast	
	✓ Screen saver	44		✓ Select the Screen saver	
	Changing the batteries	44		✓ Select the Language	
2	Customizations			✓ Set the External temperature	
	✓ Access the Control unit menus	46	4	Programming	
	✓ The Main menu	46		The Programming menu	
	Display the zone state	47		✓ Weekly programming	
ı	The Mode menu	48		✓ Holiday programming	(
	✓ Select the Weekly mode	48			
	Select the Manual mode	49			
	✓ Select the Holiday mode	49			
	✓ Select the Holidays mode	50			
	Select the Timed mode	50			
	Select the OFF mode	51			
	Select Antifreeze or Thermal protection	51			

Notes

3	8

Introduction and standard functions



Introduction and standard functions

The control unit: use it immediately!

The temperature control unit item 4695 is a control and adjustment device for My Home temperature control systems.


It can be used for heating and air-conditioning systems and its various programming possibilities let you adjust the temperature for each hour of the day and, in a differentiated way, for every day of the week, in each zone of the system.


You can choose to use a standard program (already saved but which you can change as required) or create a new one by a simple programming procedure.

At any time a large backlit display shows the program set, the sys-

At any time a large backlit display shows the program set, the system state and the room temperature.

The temperature control unit is made up of a fixed base connected to the system bus and with pull-off front, to let the user program it and change the batteries more easily.

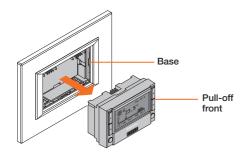

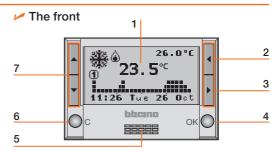


- 1 Graphic display: displays the messages which guide the programming operations and the system state.
- 2 selection key: while the main screen is displayed, when the local zone manages fan-coil actuators it can cycle between the operation speeds; inside the menu it can scroll any functions to the left.
- 3 selection key: while the main screen is displayed, when the local zone manages fan-coil actuators it can cycle between the operation speeds; inside the menu it can scroll any functions to the right.
- 4 OK key: enters the main menu, confirms the displayed selection or the entered data.
- **5 -Sensor**: measures the temperature of the local probe.
- 6 C key: cancels the selection and returns to the previous page. Keep it pressed to return to the main screen.
- 7 A Y Scroll keys: these let you change the set temperature while the main screen is being viewed just on the local zone; when inside the menu, you can scroll the list of the options available.



The display


During normal operation the graphic display shows the following background information:

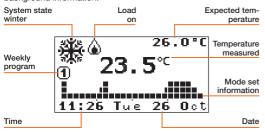

The main screen

When the Control unit display shows the main screen, depending on the mode set using the $\blacktriangle \blacktriangledown$ keys you can vary the temperature by $\pm 3^{\circ}\mathrm{C}$

- · weekly or holidays: variation of the whole profile
- manual or timed: variation of the setpoint

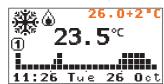

With the ▶ key you can cycle between the mode selected (E.g.: Weekly), Antifreeze or Thermal protection and OFF and select the mode displayed by pressing **OK**.



The icon of the mode selected flashes (in weekly mode the range corresponding to the current time flashes). If not confirmed or, after 10 seconds of inactivity from the last time a key is pressed, the operation is cancelled and the main screen is displayed with the current mode.



To set the mode of operation displayed:

Confirm with the **OK key**The Control unit new manager

The Control unit now manages the local zone according to the new mode. Instead the other zones still follow the program previously set from the menu.



Editing the offset with the ▲ ▼ keys and the cycling between the modes with the ▶ key only have effect on the local zone and not on the whole system.

Introduction and standard functions


Mode symbols

time from 11:00 to 12:00).

Depending on the mode of operation selected the display has the following symbols:

The range corresponding to the current time will flash on the graph

(for example, 11:26 will flash on the square corresponding to the

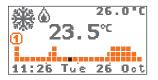

Weekly

Daily temperature profile and active program number



Holidavs

Antifreeze or Thermal protection Icon, time and date of Holidays program end



Timed

Manual mode Icon, number of hours and minutes to the end of the Timed program



Manual

Manual mode Icon (hand)



OFF

OFF mode Icon



Holiday

Icon of the mode, time and date of Holiday program end




Antifreeze

Antifreeze (winter) or Thermal protection (summer) mode Icon




Signalling symbols

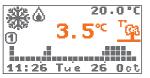

External temperature

Icon signalling connection outside probe and temperature measured.

Every 2 seconds the display of the external temperature and the room temperature alternates.

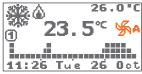

Fan-coil

The display shows whether the loads associated to the local zone are fan-coil

The indication of the fan speed management mode appears at the side of the icon: "A" automatic; "1" minimum, "2" medium and "3" maximum

device does not have batteries the icon does not appear.



Battery

Battery flat signal icon

43

Fault symbols




Caution

Fault signal icon.

If there is an error on one of the controlled zones the triangular caution icon is displayed. Press any key to access the Diagnostic menu

If the problem is not solved the Control unit will continue to give a signal on the main screen.

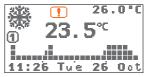

If both the battery flat signal and the zone error signal appear, the icons will be displayed alternately.

1 Introduction and standard functions

Screen saver


You can customise the Control unit display at rest by selecting one of the 4 Screen savers.

23.5℃

Temperature only displays the temperature measured (factory setting)



Temperature and date/time

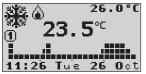

Main screen displays the main screen, with all the information on

the mode selected

Off


the display remains off

With any Screen saver selected, if the battery is flat its icon is shown.

Changing the batteries

When the display shows the following symbol change the batteries.

The entered data are saved when the batteries are being changed

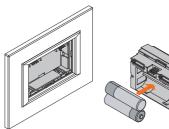

- · Take the Control unit out of its base
- Put in 2 LR6/AA 1.5V alkaline batteries respecting the polarities shown in the drawing.



The device is supplied from bus. The two batteries are just used for the programming from PC operations when the Control unit is not inserted on its base and to avoid being out of step with the time when there is no power supply from the bus. The device can however be installed without the aid of batteries. Do not leave the batteries in the device when there will be no power from the bus for a long time, because they would go flat in a few days.

Customizations

- Access the Control unit menus
- ✓ The Main menu
- Display the zone state

■ The Mode menu

- Select the Weekly mode
- Select the Manual mode
- Select the Holiday mode
- ✓ Select the Holidays mode
- Select the Timed mode
- Select the OFF mode
- Select Antifreeze or Thermal protection




2 Customizations

This manual describes the standard functions of use and customization of the Control unit by the final user, leaving out the configuration and maintenance parts intended for the installer and given in the Installation manual in the CD.

Access the Control unit menus

 If the Screen saver is active, press any key to enter the main screen.

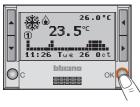

 Press the **OK** key to access the **MAIN MENU**



 Select the menu required with the ▲ ▼ keys

The Main menu

The following menus can be found inside the Main menu:

- Visualize zones: can display the state of the zone selected, unlike the main menu, no parameter (setpoint or change mode) can be edited here.
- Mode: can select the Control unit mode of operation:
- Weekly
- Iviariuai - Holidav
- Holiday
- Timed
- Antifreeze or Thermal protection
- OFF
- Programming: can change the following functioning modes of your system:
 - Weekly
 - Holiday
- Setup: can edit the following parameters:
 - Summer/Winter
 - Temperature
- Date/time
- Standard time
- Remote control
- Contrast
- Screen saver
- Screen save
- Language
- External temperature
- Maintenance: see Installation manual in the CD



Display the zone state

Can display the following information on the state of the zone selected:

- measured zone temperature
- expected zone temperature (apart from in the OFF mode)
- summer/winter symbol (apart from in the OFF mode)
- load state (ON/OFF)
- information on the mode selected
- zone name
- · any error on the zone
- any fan-coil mode symbol

MAIN MENU

Visualize Zones Mode

Programming Setup

Enter the Main menu Visualize zones is already selected, press OK to confirm

ZONE LIST

LOCAL ZONE

ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4

Select the zone (E.a. ZONE 2) with the ▲ ▼ keys

Enquiry probe...

The Control unit performs a probe enquiry



OK to confirm

MATN MENU

Visualize Zones

Mode Programming Setup

You can visualize another zone with the ▲ ▼ keys, or press C to return to the previous screen.

In the Control unit configuration phase your installer will have customized the zones with a name which identifies them better in the system (E.g.: LIVING ROOM, BED-ROOM etc...) while in these examples the factory configuration has been kept. The zone with the factory name set in "LOCAL ZONE" is the zone controlled directly by the Control unit, thanks to its internal sensor,




Unlike the main menu, no parameter (such as setpoint or change mode) can be edited here by means of the keys; vou can only visualize the zone state completely.

2 Customizations

The Mode menu

This menu lets you select your system's mode of operation. For example, selecting the Weekly mode and setting one of the 3 programs or Manual setting a fixed temperature for all the zones etc... The active mode is marked by the highlighted identification number.

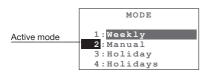

To access the MODE menu



With the ▲ ▼ keys select **Mode**

OK to confirm



The operations performed from the menu change the modes for the whole system.

Select the Weekly mode

In the Weekly mode your system works automatically following the set programming. You can choose from 3 programs which can be customized (see Chapter 4 "Programming"). In these you can have different temperatures over the 24 hours and for each day of the week as you require.



With the ▲ ▼ keys select Weekly

OK to confirm



With the ▲ ▼ keys select the weekly program required

OK to confirm



The main screen is displayed, showing the program set.



Select the Manual mode

This can set a constant temperature in all the system zones.

Select the Holiday mode

The Holiday mode can select a particular daily profile for a set period. The program is run until the programmed date and time. At the end of this the weekly program selected will be reset.

MODE

1:Weekly 2:Manual

3:Holiday 4:Holidays With the ▲ ▼ keys select Manual

OK to confirm

MANUAL

Temperature 20.0

With the ▲ ▼ keys increase or decrease the temperature value by 0.5°C

OK to confirm

The main screen is displayed. showing the program set.

MODE

1:Week 2:Manual 3: Holiday 4:Holidavs With the ▲ ▼ keys select Holiday

OK to confirm

HOLIDAYS 00:00 up to o f $08/\overline{0}7/07$ With the ▲ ▼ keys increase or decrease the figure selected

With the ◀▶ kevs position the cursor on the date and time figure to modify

OK to confirm

END HOLTDAYS

1: EXAMPLE 2:WEEK 2 3:WEEK 3

With the ▲ ▼ keys select the weekly program which will be activated at the end of the Holiday day

OK to confirm

The main screen is displayed, showing the program set.

Customizations

Select the Holidays mode

When you are away you can activate this mode which lets you keep the system in Antifreeze or Thermal protection mode until the set date and time. At the end of this the weekly program selected will he reset

Select the Timed mode

Lets you run the manual mode on all the zones for a set time

MODE

1:Weekly : Manual

3:Holiday

οf

4:Holidavs

With the ▲ ▼ keys select Holidays

OK to confirm

up to 00:00

08/07/07

HOLTDAYS

With the ▲ ▼ keys increase or decrease the figure selected

cursor on the date and time figure to modify

END HOLIDAYS

1: EXAMPLE 2:WEEK 2

3:WEEK 3

OK to confirm

weekly program which will be activated at the end of the Holidays period

With the ▲ ▼ kevs select the

With the ◀▶ kevs position the

MODE

2:Manual 3:Holidav 4:Holidays

5: Timed

Time:

OK to confirm

TIMED 20.0 Temp:

0.0 : 0.0

decrease the temperature by 0.5, hours and minutes by 1. With the ◀▶ keys change from temperature to hours and minutes

With the ▲ ▼ keys increase or

With the ▲ ▼ keys select Timed

OK to confirm

The main screen is displayed, showing the program set.

Lets you switch all the system zones OFF.

MODE

3:Holiday 4:Holidays

5:Timed

6:0FF

With the ▲ ▼ keys select OFF

OK to confirm

Select Antifreeze or Thermal protection

Lets you set the Antifreeze (Winter) or Thermal protection (Summer) temperature in all the system zones.

- Antifreeze (7°C factory value)
- Thermal protection (35C factory value)

MODE

4:Holidays 5:Timed

6:OFF

7:Antifreeze

With the ▲ ▼ keys select Antifreeze

OK to confirm

Notes	
-------	--

 52

Setup

■ The Setup menu

- Set Summer/Winter operation
- Set the Temperature levels
- Set current Date and Time
- Set the Standard time
- ✓ Enable/disable the Remote control
- Adjust the display Contrast
- Select the Screen saver
- Select the Language
- Set the external temperature





3 Setup

The SETUP menu

This menu lets you customise some Control unit operation settings, without the risk of affecting its correct working.

To access the SETUP menu:

MAIN MENU

Visualize Zones Mode Programming Setup With the ▲ ▼ keys select **Setup**

OK to confirm

SETUP

Summer/winter

Temperature
Date/time
Standard time

Set Summer/Winter operation

With this operation you can set the system mode of operation (default is Winter):
Summer = cooling. Winter = heating

SETUP

Summer/winter
Temperature
Date/time
Standard time

With the ▲ ▼ keys select Summer/Winter

OK to confirm

SUMMER/WINTER

Operation: Winter the display shows the mode of operation set: Winter

OK to confirm

SUMMER/WINTER

Operation: Summer the display shows the new setting: **Summer**

Winter

C to return to the previous page

 \triangle

Before performing the switching, perform all the operations on the hydraulic system necessary for it to work correctly.

When switching the Antifreeze (for Winter) or Thermal protection (for Summer) mode is set.



Set the Temperature levels

With this operation you can set the Antifreeze or Thermal protection T* temperature and the temperature levels T1, T2 and T3 used in the weekly programs.

In the factory settings the 3 levels are the same for all the zones: Winter: T*= 7.0°C T1= 18.0°C T2= 20°C T3= 22°C Summer: Tp= 35.0°C T1= 20.0°C T2= 23°C T3= 25°C

s	Е	т	U	Ρ	

Summer/winter Temperature Date/time Standard time

With the ▲ ▼ kevs select **Temperature**

OK to confirm

TEMPERATURE			
ALL ZONES			
LOCAL ZONE			

With the ▲ ▼ keys select ALL ZONES or the single zone

OK to confirm

TEMPERATURE					
T*: 7.0					
T1:	18.0C				
т2:	20.0C				
т3:	22.0C				

With the ▲ ▼ kevs select the temperature level

OK to confirm

TEMPERATURE T*: 7.0C T1: 15.0C т2: 20.0C π3: 22.0C

With the ▲ ▼ kevs select the temperature level required (increment + 0.5°C)

C to cancel

OK to confirm

TEMPERATURE ALL ZONES LOCAL ZONE

C to return to the previous page

To guarantee correct system working the Control unit automatically checks that T3 is higher than T2 and T2 higher than T1.

3 Setup

Set current Date and Time

For your system to work correctly it is important that the date and time set are correct.

SETUP

Summer/winter
Temperature
Date/time
Standard time

With the ▲ ▼ keys select Date/time

OK to confirm

CHANGE TIME/DATE Time: 00:00 Date: 22/08/06

Date: 22/08/06

the display shows the date and time set.

iiug

CHANGE TIME/DATE

Time: 08:20
Date: 07/07/07

00:00 Mar 22Aug

Set current date and time:

With the ▲ ▼ keys increase/decrease the selected figure by + 1
With the ◀ ▶ keys scroll the date/time figures

OK to confirm

Set the Standard time

For the standard time you can set one of the following modes: **Manual**: the standard time must be updated manually

Automatic: changes summer/winter time automatically, according to the following rule:

- changes to summer time on the last Sunday of March at 02:00
- returns to winter time on the last Sunday of October at 03:00

SETUP

Summer/winter
Temperature
Date/time
Standard time

With the ▲ ▼ keys select Standard time

OK to confirm

STANDARD TIME

State: Manual

Automatic

The display shows the screen indicating the state set (Manual).

OK to switch from Manual to Automatic

The display shows the screen indicating the state set (Automatic).

 $\boldsymbol{\mathsf{C}}$ to return to the previous page

STANDARD TIME

State: Automatic

Manual



✓ Enable/disable the remote control

You can enable/disable the remote control for remote management via your system's MyHome portal. Remote management lets you know and control the temperature of each zone remotely and edit the mode of operation. For more information consult your My Home installer.

Adjust the display Contrast

Here you can adjust the graphic display contrast value for the best reading.

SETUP

Temperature
Date/time
Standard time
Remote control

With the ▲ ▼ keys select Remote control

OK to confirm

REMOTE CONTROL

State: enabled

Disable

CONTROLLO REMOTO

State: disabled

Enable

The display shows the screen indicating the state set (enabled).

OK to switch from enabled to disabled

The display shows the screen indicating the state set (disabled).

C to return to the previous page

SETUP

Date/time Standard time Remote control With the ▲ ▼ keys select Contrast

OK to confirm

CONTRAST

Increase by

Decrease by

With the ▲ ▼ keys adjust the contrast level

OK to confirm

SETUP

Date/time Standard time Remote control

C to return to the previous page

3 Setup

Select the Screen saver

You can select from the following screen savers:

- Temp. only displays the measured temperature only
- Temp./Date/Time displays the measured temperature and date/time
 Main displays the complete main screen
- Off the display is completely OFF

SETUP

Standard time Remote control Contrast Screen saver With the ▲ ▼ keys select Screen saver

OK to confirm

SCREEN SAVER

Temp. only Temp/Date/Time Main screen Display off The display shows the selection set.

SCREEN SAVER

Temp. only
Temp/Date/Time
Main screen
Display off

With the ▲▼ keys select the Screen saver (e.g. Main screen)

OK to confirm

Select the Language

Selects the language for the menu (default is italian).

TMPOSTAZIONI

Controllo remoto Contrasto Screen saver Lingua With the ▲ ▼ keys select Language

OK to confirm

LINGUA

English Español Français Italiano

The display shows the language set.

LINGUA

Deutsch English Español Français

With the ▲ ▼ keys select the language required (e.g. English)

OK to confirm

SETUP

Remote control Contrast Screen saver Language




Set the external temperature

You can activate the display of the temperature from an external probe, if this has been correctly installed in the system.



With the ▲ ▼ keys select External temperature

OK to confirm

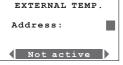

With the ▲ ▼ keys scroll the probe address values 1÷9



With the ◀► keys change the state of activation Not active/Active

OK to confirm

SETUP

Contrast
Screen saver
Language
External temp.

Notes



4 Programming

The programming menu

Using the Programming menu you can customise the following modes of operation of your system:

Weekly


With the weekly mode your system works automatically following the programming set. You can choose from three programs which you can customise. Inside the programs the temperature can be differentiated over 24 hours and for each day of the week as you require.

The "Example" program is preset but can be modified.

Holiday

The Holiday mode can select a particular daily profile for a set period. The program is run until the programmed date and time, after which the weekly program chosen will be reset.

To access the PROGRAMMING menu:

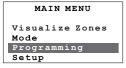

With the ▲ ▼ keys select Programming

OK to confirm



Weekly programming

Up to 3 weekly programs can be created for each of the two functions (heating and cooling). For each program it is possible to determine different daily temperature profiles (0h-24h) for every day and for every zone.



With the ▲ ▼ keys select **Weekly**

OK to confirm



The following functions are available for the program selected:



Use the ◀▶ keys to select the function required.



Rename a Weekly program

On selecting this function you can assign a name which better identifies the program selected (max 13 characters).



With the ▲ ▼ keys select the program to be renamed (E.g.: Week 2)

OK to confirm



With the ◀▶ keys to position the cursor on the character you want to change; use the ▲▼ keys to scroll the alphanumeric characters (only uppercase), numbers and special characters, starting from the one that is selected:

OK to confirm, C to cancel

Copy a Weekly program

This function lets you copy a previously programmed weekly program into another. For example copy the **EXAMPLE** program (preset in the factory) in Week 2.



OK to confirm

COPY FROM
EXAMPLE
WEEK 2
WEEK 3
Copy from

Copy

With the ▲▼ keys select the program you want to copy from (E.g.: EXAMPLE)

OK to confirm

PROGRAM SELECT.
EXAMPLE
WINTER WEEK
WEEK 3

Modify

from: EXAMPLE to: WEEK 2 The message "Copy" is displayed

4 Programming

Display a Weekly program

This function lets you display the daily profiles associated with each zone for the selected Weekly program.



With the ▲ ▼ keys select the program

OK to confirm

EXAMPLE Thursday Friday Saturday Sunday

With the ▲ ▼ keys select the day

OK to confirm

Sunday

LOCAL ZONE

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

With the $\blacktriangle \blacktriangledown$ keys select the zone

EXAMPLE Sun Sun 0 6 12 18 24


With the ▲ ▼ keys you can display the other zones

or

press \mathbf{OK} or \mathbf{C} to return to the previous page

Remove a Weekly program

This function lets you remove a weekly program, thus resuming the default name, the profiles of all zones and setting the program in antifreeze or thermal protection mode.

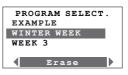


With the ▲ ▼ keys select the program to remove

OK to confirm



With the ◀ ▶ keys select YES


OK to confirm

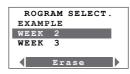

All the factory settings (profile and name) are resumed for the cancelled program.

Modify a Weekly program

On selecting this function you can modify the weekly program selected, associating a daily profile to each zone.

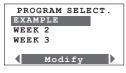

With the ▲ ▼ keys select the program to modify (E.g.: EX-AMPLE)

OK to confirm


CHOICE DAY
Friday
Saturday
Sunday
Modify

With the ▲▼ keys select the day of the week (E.g.: Sunday)

CONTINUES

It is possible to use the ◀ ▶ keys to select also the function:

Copy from lets you copy the program from another previously-programmed day.

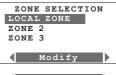

With the ▲ ▼ keys select the zone (E.g.: LOCAL ZONE)


OK to confirm

Copy from
Visualize

It is possible to use the ◀► keys to select also the functions:

Copy from lets you copy the program of the selected day from another zone;

Visualize lets you display the profile of the day.

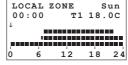

The profile displayed can now be modified

For more information, please see the example described in the following pages.

4 Programming

Holiday programming

Can program a daily profile for each zone (as base the Sunday profile of the Example program is associated with each zone).

Modify

On selecting this function you can modify the daily profile associated to each zone.



With the ▲ ▼ keys select **Holiday**

OK to confirm

ZONE SELECTION
LOCAL ZONE
ZONE 2
ZONE 3
Modify

With the ▲ ▼ keys select the ZONE

OK to confirm



The following functions are available for the program selected:

LOCAL ZONE 00:00 T1 18.0C

The profile displayed can now be modified.




Use the ◀▶ kevs to select the function required

For more information, please see the example described in the following pages. $\label{eq:following} % \begin{center} \end{center} \begin{center} \end{center}$




Copy from

Lets you copy the daily profile from a previously-programmed zone.

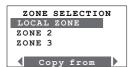

With the ▲ ▼ keys select the ZONE you want to copy the profile to

OK to confirm

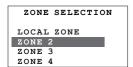

With the ▲ ▼ keys select the ZONE you want to copy the profile from

OK to confirm

Display

Lets you display the daily profile associated with each zone.




With the ▲▼ keys select the ZONE

OK to confirm

The display shows the profile programmed for the zone selected

Daily profile modification tools

Information shown on the display:

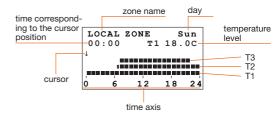

How to use the cursor keys:


- ◆ move the cursor along the time axis
- ▲ Change from SCROLL mode to MODIFY in the MODIFY mode scroll the temperature levels
- **OK** change from MODIFY mode to SCROLL in SCROLL mode confirms quitting **Modify**
- C to return to the previous page without saving

4 Programming

There are two modes of work:


SCROLL

Characterised by an arrow-shaped cursor, lets you, using the ◀ ▶ keys, move the cursor along the time axis without making any modification to the daily profile.

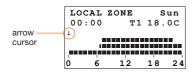

MODIFY

Characterised by a "pencil"-shaped cursor and by the indicated temperature level, lets you, using the ◀▶, keys, move the cursor along the time axis to set the temperature level selected.

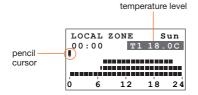

Create a new daily profile

We recommend you follow the procedure described in this example step by step, as a useful instrument for becoming familiar with the "Modify" and "Scroll" mode of work and the use of the cursor keys.

Example: creation of the following daily temperature profile for "Monday.


- 1 from 00:00 to 06:00 18°C (**T1**)
- 2 from 06:00 to 09:00 22°C (T3)
- 3 from 09:00 to 16:30 20°C (**T2**)
- 4 from 16:30 to 22:00 22°C (T3)
- 5 from 22:00 to 24:00 20°C (**T2**)


Temperature levels set


T1= 18°C T2= 20°C T3= 22°C





Procedure:

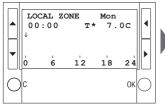


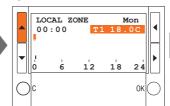

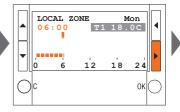


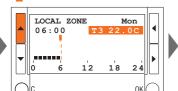


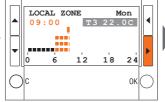


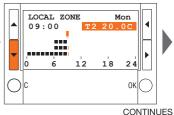


4 Programmazione

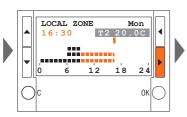


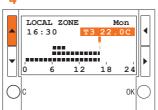


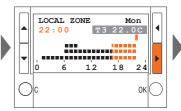



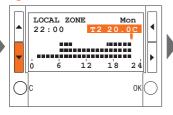

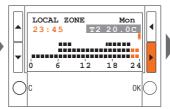

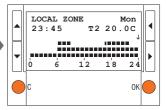

OK confirms and goes to the SCROLLING mode; **C** cancels and goes back to the days list.

Timbro Installatore

Bticino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.hticino.com

Servizio Clienti

Numero Verde — 800-837035